


EDOX HASZNÁLATI UTASÍTÁS

011, 101, 102, 38, 80, 853, 88

Automata Kronográf

011

Edox 011

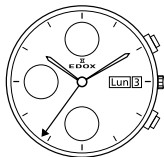

Óra funkciók:

A koronának 3 pozíciója van.

1 - Normál pozíció -

amikor a korona „becsavart” visszanyomott állapotban van. Ilyenkor az óra vízálló.

Időnkénti felhúzás:

Ha az óra 40 óránál többet pihent (nem volt viselve) akkor húzza fel a koronával az 1-es pozícióban.

2 - A dátum beállítása

Húzza ki a koronát a 2-es pozícióba, forgassa a előre amíg el nem éri a kívánt értéket majd nyomja vissza az 1-es pozícióba.

A nap beállítása:

húzza ki a koronát a 2-es pozícióba forgassa visszafelé - majd nyomja vissza 1-es pozícióba.
SOHA ne állítsa a dátum este 10 és hajnali 2 óra között!!

3 - Az idő beállítása

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba. A másodperc mutató megáll ilyenkor.

Forgassa a koronát előre ill hátra majd nyomja vissza 1-es pozícióba.


A stopper funkciók:

A gomb - indítás, leállítás
B gomb - nullázás


Automata Óra

80, 88

Edox 88

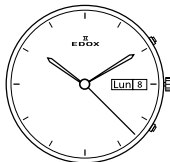

Edox 80

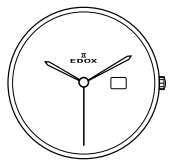

Óra funkciók:

A koronának 3 pozíciója van.

1 - Normál pozíció -

amikor a korona „becsavart” visszanyomott állapotban van. Ilyenkor az óra vízálló.

Időnkénti felhúzás:

Ha az óra 42 óránál többet pihent (nem volt viselve) akkor húzza fel a koronával az

1-es pozícióban.

2 - Dátum beállítása

Húzza ki a koronát 2-es pozícióba, majd forgassa visszafelé. Ha elérte a kívánt értéket nyomja vissza 1-es pozícióba.

3 - Az óra beállítása

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba. A másodperc mutató megáll. Forgassa előre vagy hátra a kívánt érték eléréséhez. Nyomja vissza koronát 1-es pozícióba.


Quartz Stopper

101, 102

Edox 101



Edox 102

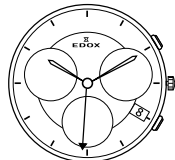

Óra funkciók:

A koronának 3 pozíciója van.

1 - Normál pozíció – amikor a korona „becsavart” visszanyomott állapotban van. Ilyenkor az óra vízálló.

2 - A dátum beállítása

Húzza ki a koronát a 2-es pozícióba, forgassa a előre amíg el nem éri a kívánt értéket majd nyomja vissza az 1-es pozícióba.

3 - Az idő beállítása

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba. A másodperc mutató megáll ilyenkor. Forgassa a koronát előre ill hátra majd nyomja vissza 1-es pozícióba.

Stopper:

A gomb – indítás – leállítás
B gomb – nullázás (leállítás után)

A mutatóknak 12-es pozícióba kell nullázódnia. Ha ez nem így történik akkor az alábbi módon lehet mechanikusan visszaállítani őket:

Húzza ki a koronát a 3-as pozícióba.

Nyomja meg az A ill. a B gombot egyszerre 2 másodpercig.

Nyomja meg az A gombot a középső másodperc mutató mozgatásához.


B gombbal a következő mutatóra válthat - így eljut az összes mutatóhoz.

Nyomja vissza a koronát ha beállítás megtörtént.

Quartz Stopper

38

Edox 38

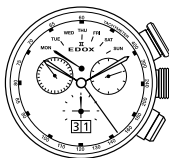

Stopper – alapfunkciók

Start – nyomja meg az A gombot.

Stop – nyomja meg az A gombot.

Nullázás – nyomja meg a B gombot.

A mutatók nullázása.

(Ha nullázás után a mutatók nem állnak be a normál pozíciójukba)

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba.

Nyomja meg az A és a B gombot egyszerre 2 másodpercig.

Az A gombbal mozgathatja a mutatót és a B gombbal válthat a másik mutatóra. Ha mindent beállított nyomja vissza a koronát 1-es pozícióba.

Az idő beállítása:

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba.

Forgassa a kívánt érték eléréséig.

Nyomja vissza a koronát 1-es pozícióba

Dátum gyorsbeállítása:

Húzza ki a koronát 2-es pozícióba – az óra működése nem áll meg!

Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba amíg el nem éri a kívánt értéket.

Nyomja vissza a koronát 1-es pozícióba.

A dátum a napkijelző és az idő beállítása.

Húzza ki a koronát a 3-as pozícióba.

Forgassa amíg el nem éri a korrekt napot.

Nyomja vissza a koronát 2-es pozícióba.

Forgassa óramutató járásával ellentétes irányba amíg a kívánt nap előtti napot el nem éri.

Húzza ki a koronát 3-as pozícióba.

Forgassa amíg el nem éri a kívánt dátumot és napot és folytassa amíg a kívánt időt el nem éri.

Nyomja vissza a koronát 1-es pozícióba.